






Instructies voor het (her)koppelen van de schakelaar en/of sensoren.

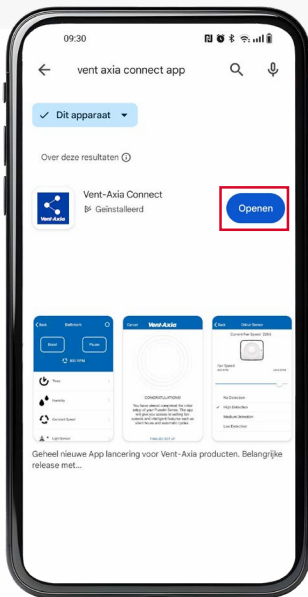


Open de Vent-Axia Connect app

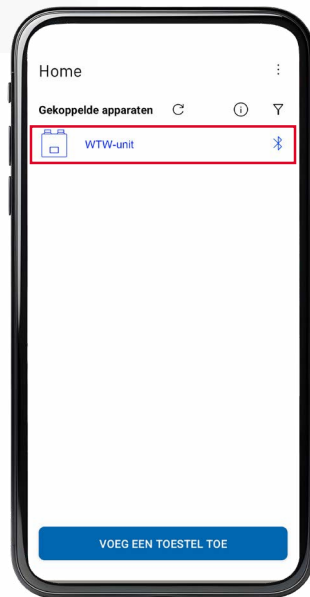


Selecteer de unit

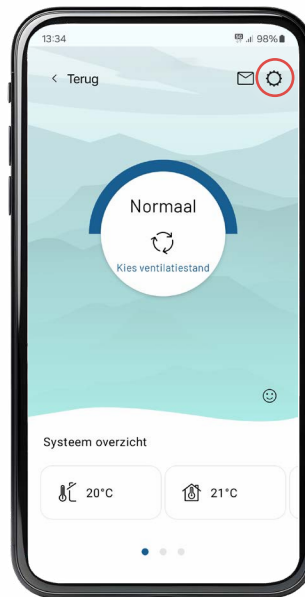


Ga in het hoofdscherm naar instellingen

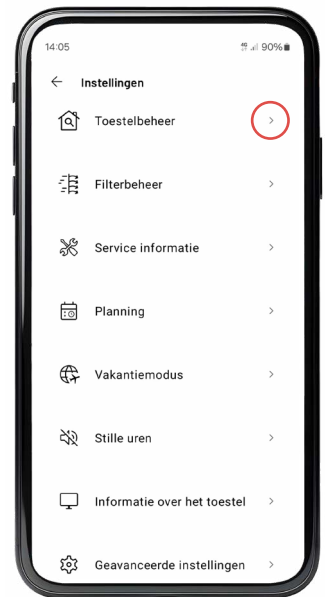

Ga naar toestelbeheer.

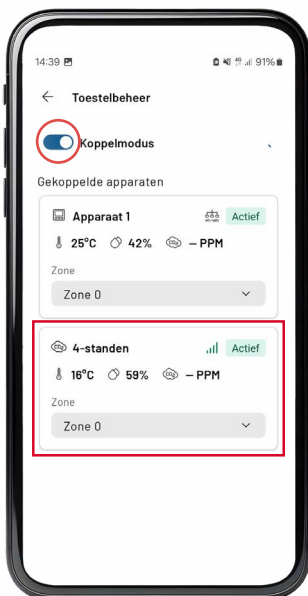

Zet de koppelmodus aan en selecteer het te ontkoppelen apparaat.

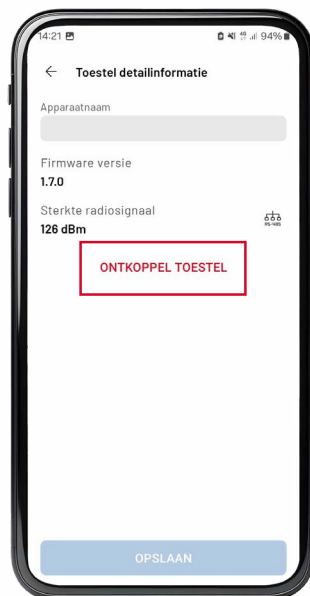

Druk op ONTKOPPEL TOESTEL.



Bevestig uw actie.



Het apparaat is nu ontkoppeld.

Ga hierna verder op de bediening/sensor die u opnieuw wenst te koppelen. →



Houd de timer ingedrukt, tot het led rood wordt (circa 12 seconden).




Laad los en het led zat nu rood knipperen. Druk nogmaals op de timer om de ont koppeling te bevestigen.



Het led zal blauw worden als u nu op een knop drukt. De bediening is nu ont koppeld.



Houd nu de timer 3 seconden ingedrukt tot het led groen wordt.

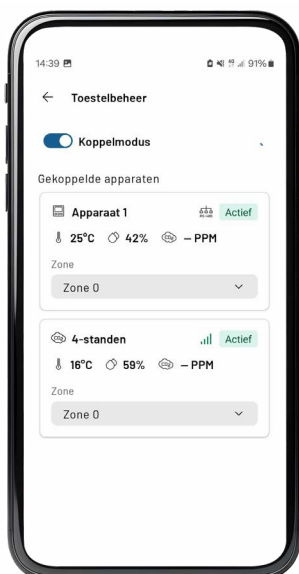

De bediening zal opnieuw koppelen met uw unit en zal in uw app verschijnen.

Het apparaat zal in toestelbeheer verschijnen en weer bruikbaar zijn.



Voor sensoren gebruikt u de drukknop.